

# Инструкция по программированию MP1-TIMER




20 циклов запоминаний времени


	страница
Меры безопасности.....	2
Структура программы.....	3
Символы, знаки.....	5
Установка таймера.....	6
Установка 24 или 12 часового формата времени, часа и рабочего дня.....	7
Предварительно установленные программы.....	9
Выбор предварительно установленных программ P01- P03.....	10
Определяемые пользователем программы.....	11
Удаление программ.....	15
Зимнее/летнее время.....	16
Автоматическое регулирование фиксации Вкл и фиксации Выкл.....	16

## Меры безопасности

- Подключение и установка электрических приборов может производиться только квалифицированным электриком .
- Вмешательства и изменения устройства в результате установки приведут к аннулированию гарантийной претензии .
- Соблюдайте инструкции и соответствующие положения по технике безопасности .

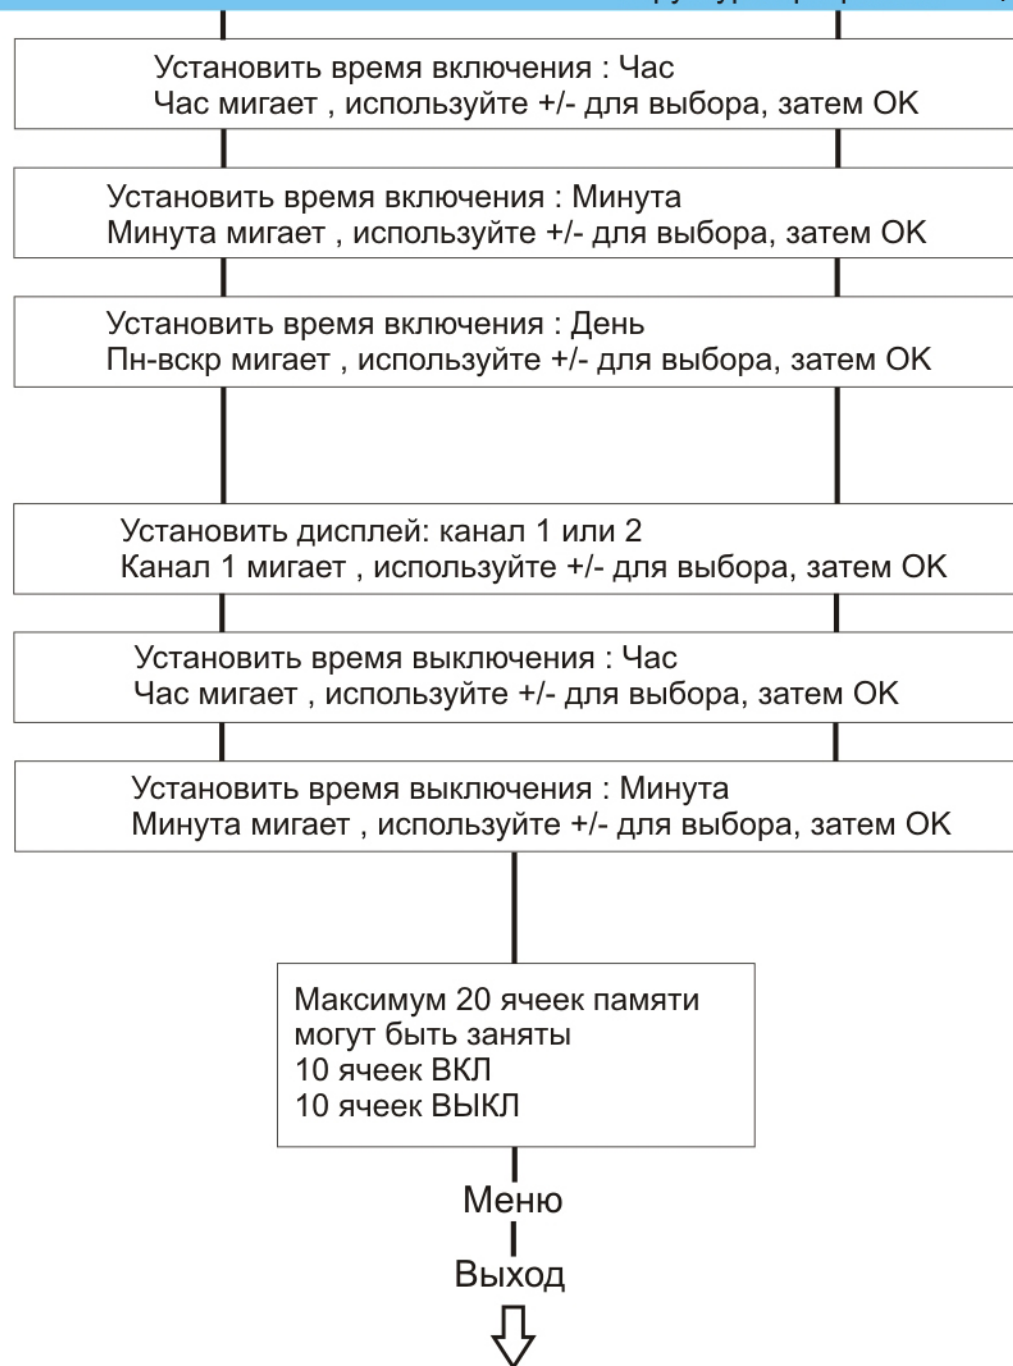Сброс  
(первая установка  
регулировки)Повторная  
регулировка


- : Обзор ежедневной программы переключения
- : Установка 24 или 12 часового формата
- : Летнее / зимнее время
- : Дисплей Будни
- : Индикация состояния ON / OFF
- : Ручное управление фиксацией ON/OFF
- : Автоматический режим работы

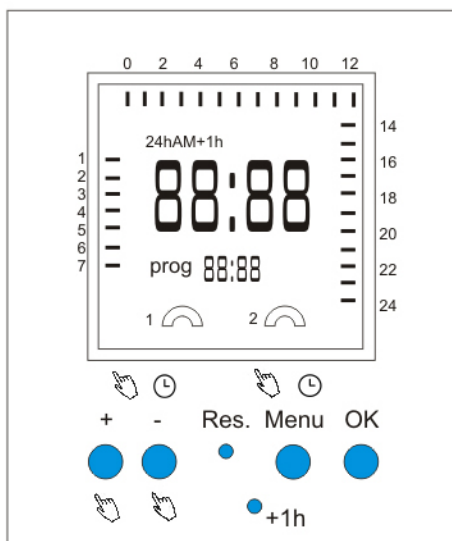

- +/- : Клавиши настройки: При нажатии кнопки более 2 секунд. Вы можете настроить таймер с шагом 5 единиц
- Res. : Сброс
- Menu : При нажатии на клавишу программирования меню завершается, и система переходит в автоматический режим работы
- OK : Подтверждение программирования

Установка программируемого таймера в зависимости от пользовательской настройки, использование предварительно установленных программ или собственных программ.

Использование Предварительно установленных программ (первая установка времени)

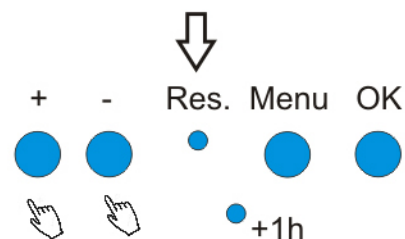

С помощью клавиши Reset вы можете настроить следующие значения:


24 или 12 часовой формат:

Время (часы и минуты):

День недели:

Предварительно установленные программы PO1-P03:

Установка пользователем в режиме Меню

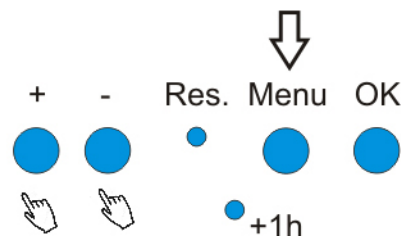

С помощью клавиши Menu можно настроить следующие значения:


24 или 12 часовой формат:

Время (часы и минуты):


День недели:

Предварительно установленные программы PO1-P03:


Последовательность программирования с помощью заранее установленных настроек или режима Меню.

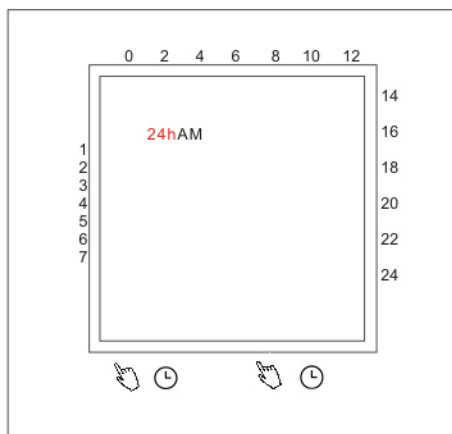


Установить формат отображения 24 часа или 12 часов

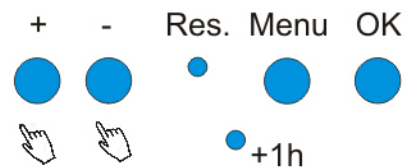


Выберите формат 24 часа или 12 часов (+/-) и подтвердите с помощью ОК.

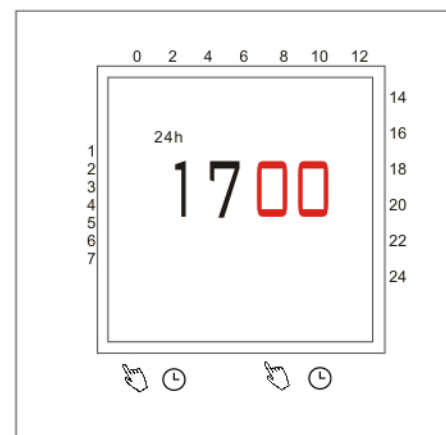


Установить минуты

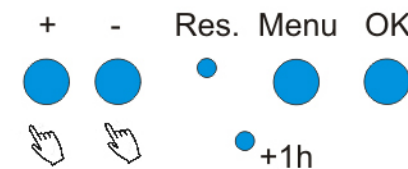


Выберите минуты (+/-) и подтвердите с помощью ОК.

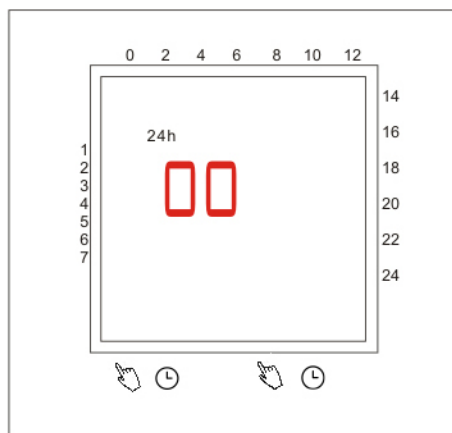


Установить час

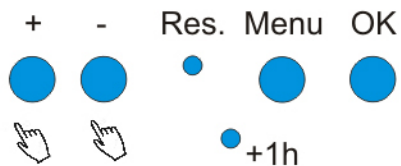

Выберите час (+/-) и подтвердите с помощью ОК.

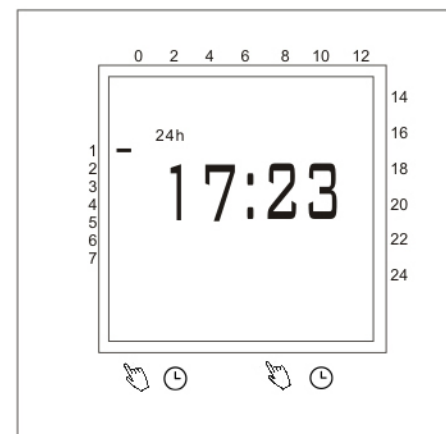

Установить день недели

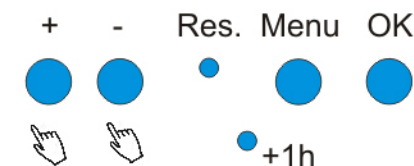


Выберите день недели (+/-) и подтвердите с помощью ОК.

1 = Пн	5 = Пт
2 = Вт	6 = Сб
3 = Ср	7 = Вскр
4 = Чт	

P01: Пн-Вскр, 1xВкл/Выкл



P01: Пн-Вскр, 2xВкл/Выкл







P01: Пн-Вскр, 3xВкл/Выкл




Программы P01-03 Включения и выключения для программ P01 до P03 предустановленно (предварительно) Пользователь может изменить эти программы.

Индивидуальная программа, P-- Под пунктом меню P-- у вас есть возможность создать пользовательскую программу. Эта программа может быть изменена в любое время. Доступно до 20 ячеек памяти для 10 режимов ВКЛ и 10 режимов ВЫКЛ. Можно выделить соответствующий день недели или неделю на каждую ячейку памяти.

Последовательность установки времени в режиме Reset (повторная установка)

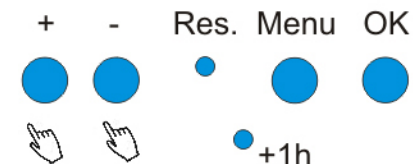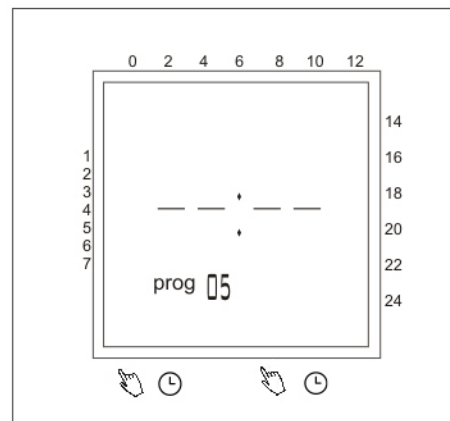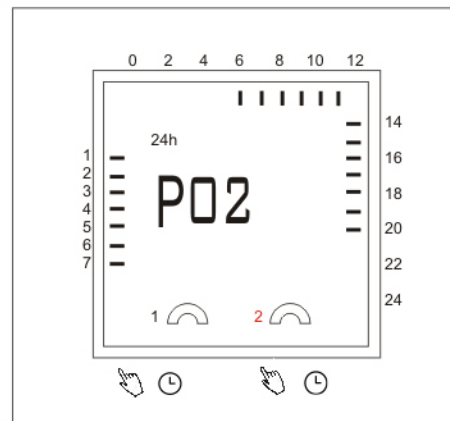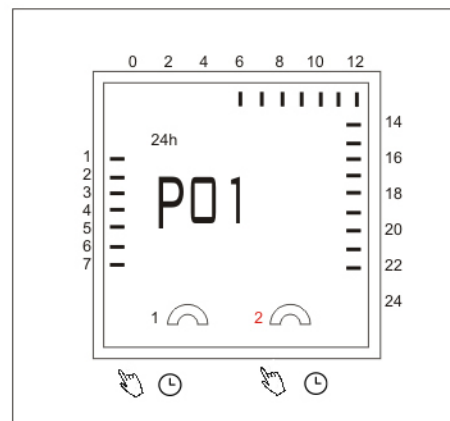

Выберите предустановленную программу (+/-).

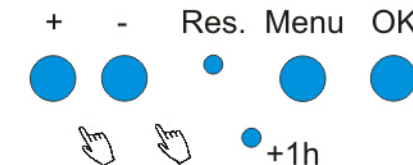


После выбора программы выберете вариант:


Меню: прекратить программирование

OK: Переход через предварительно заданные программы для изменения выбора (любая программа включения или выключения могут быть изменены с помощью кнопок "+" или "-" и подтверждения с помощью OK) или клавиши OK, чтобы перейти в следующее свободное место памяти для того, чтобы добавить новые пользовательские программы.


Последовательность после установки времени и дня недели в режиме Меню или добавляя программы к предварительно установленным P01 в P03.

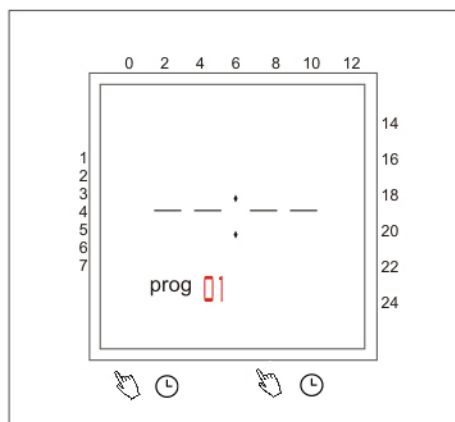


Выберите программу Вкл

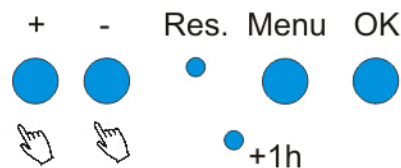


и подтвердите с помощью ОК.

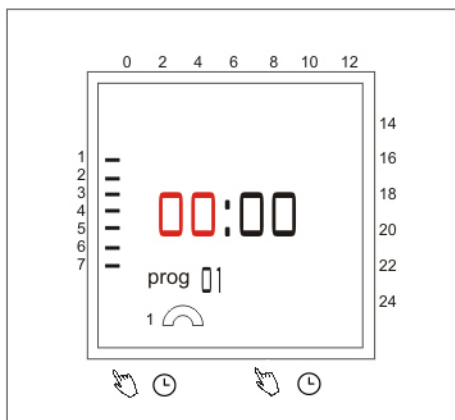


Установить час

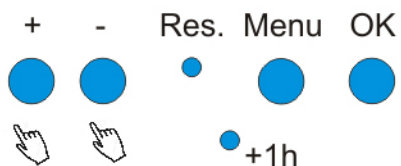


Выберите час (+/-) и подтвердите с помощью ОК.

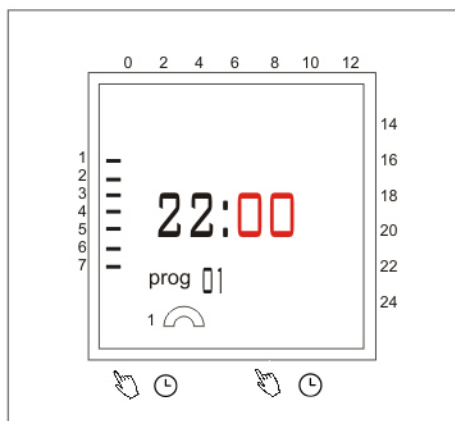


Установить минуты

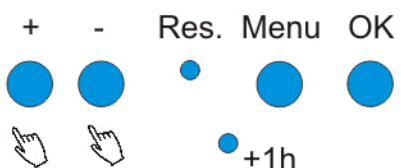

Выберите минуты (+/-) и подтвердите с помощью ОК.

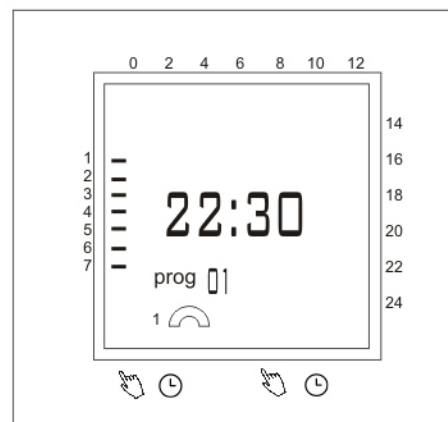


Установить день

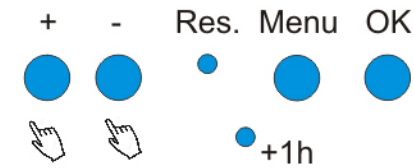


Выберите день недели (+/-) и подтвердите с помощью ОК.

Возможен недельный блок и отдельные дни


1	◀	◀	◀		◀
2	◀	◀	◀		
3	◀	◀	◀		
4	◀	◀	◀		
5	◀	◀	◀		
6	◀	◀		◀	
7	◀			◀	

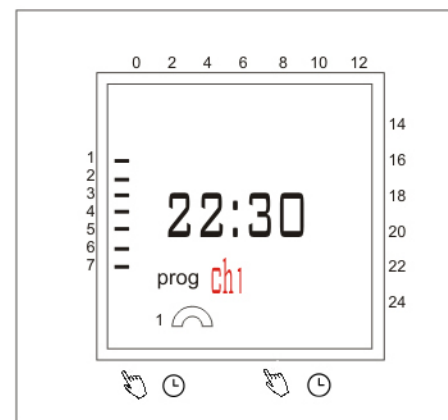


Установить канал  
(Только 2 версии канала)

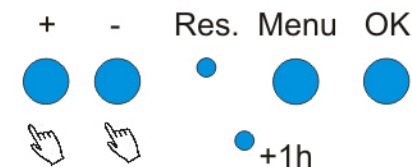


Выберите канал 1 или канал 2 (+/-) и подтвердите с помощью ОК.

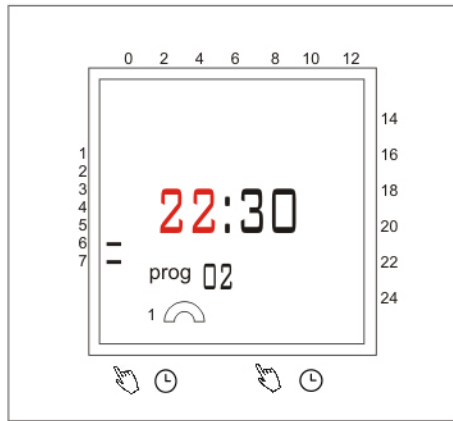


Установить час выключения

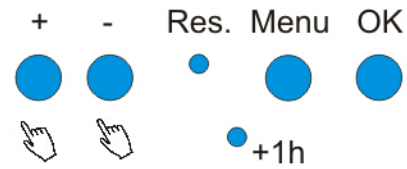


Выберите час (+/-) и подтвердите с помощью ОК.

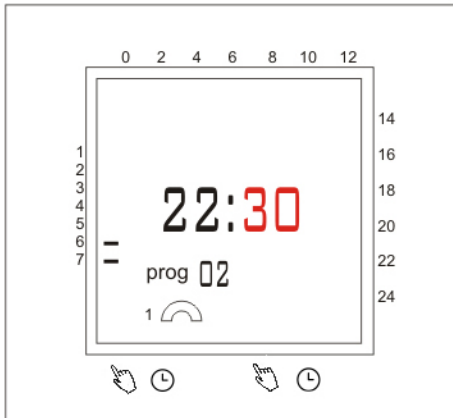


Установить минуты выключения

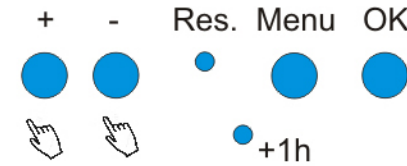

Выберите минуты (+/-) и подтвердите с помощью ОК.

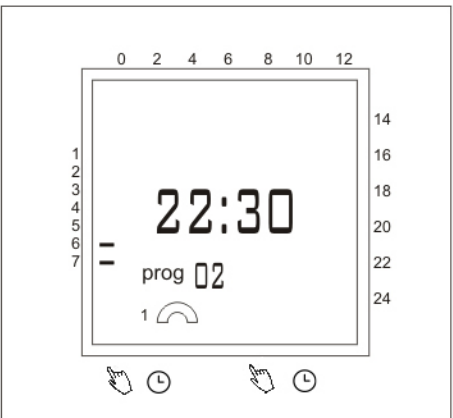

Установить день выключения

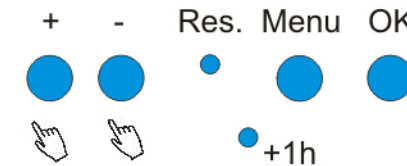

Команда Выкл должна быть в день выключения, затем выберите Меню для завершения программирования или выберите ОК для перехода на новую программу по установке.

Сдвиг


Если команда Выкл будет на следующий день команды выключения, выберите кнопку "+", а затем выберите Меню или ОК.

Пример:


ПН-ПТ  
20:00 вечера - 3:00 утра ON  
3:00 а.м. - 20:00 вечера OFF





ПН-ПТ  
20:00 вечера - 3:00 утра ON  
Чт-Сб  
3:00 а.м.- 20:00 вечера OFF

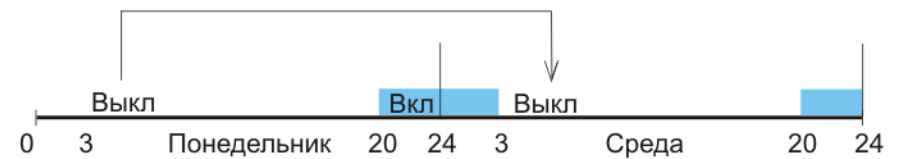





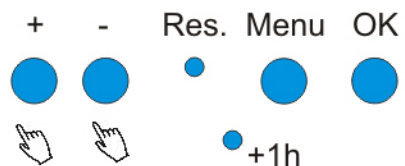



Выберите Меню, затем кнопкой OK найдите время включения программы, которую вы хотите удалить.

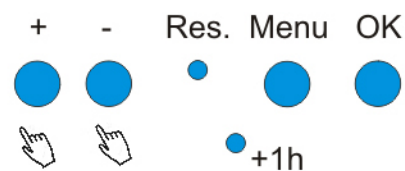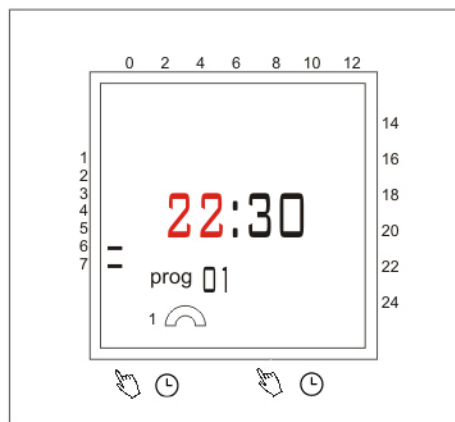

Выберите "--" с помощью клавиши (+/-) и подтвердите с помощью OK.

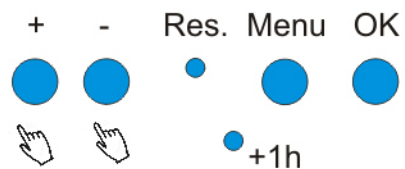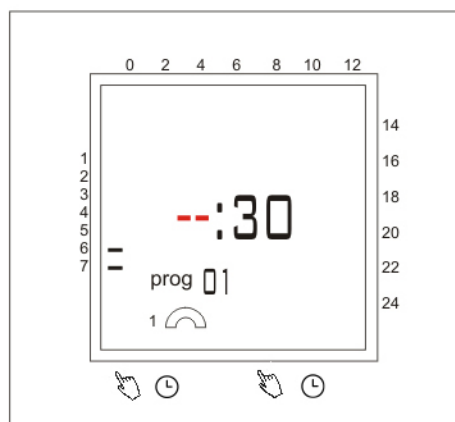

**Заметка:**  
Программы удаляются в парах Вкл-Выкл. Если удалить одну программу Вкл, соответствующая ей программа Выкл также удаляется.

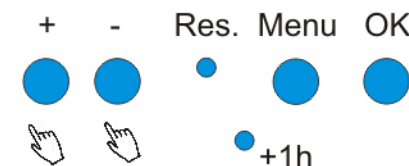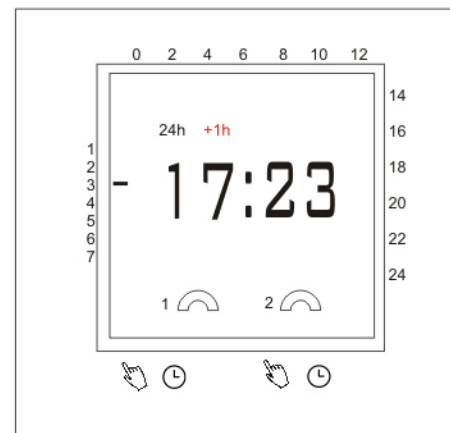



Кнопка +1h для перехода с летнего на зимнее время.

При нажатии кнопки + 1h к текущему времени добавляется 1 час.

+ 1 час отображается на дисплее.

Нажатием +1h снова и 1 час вычитается из текущего времени.

Автоматическое регулирование фиксации Вкл и фиксации Выкл

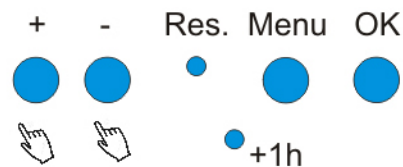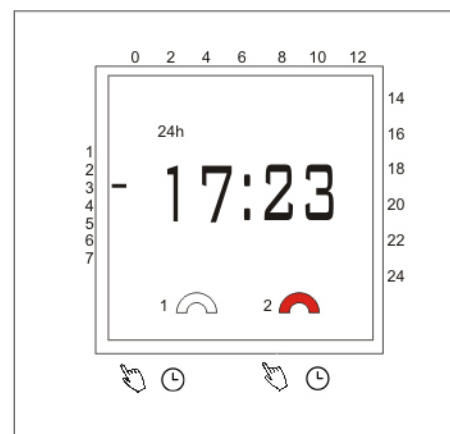

Клавиша "+" служит для переключения режимов автоматического регулирования, фиксации Вкл и фиксации Выкл (Канал1).

Клавиша "-" служит для переключения режимов автоматического регулирования, фиксации Вкл и фиксации Выкл (Канал2).

